




断面図イメージ

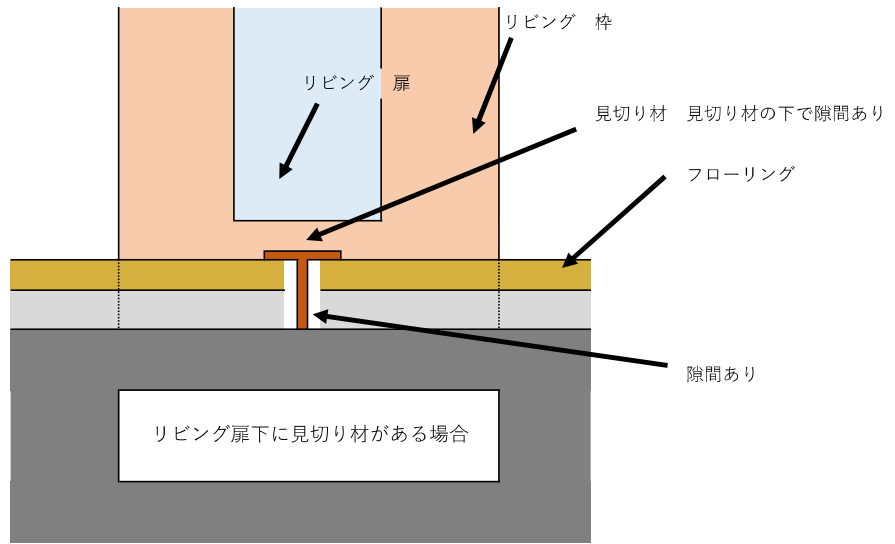

リビングサッシ下 ⇔ 玄関 枕木まで、見切り材なしで施工されている場合

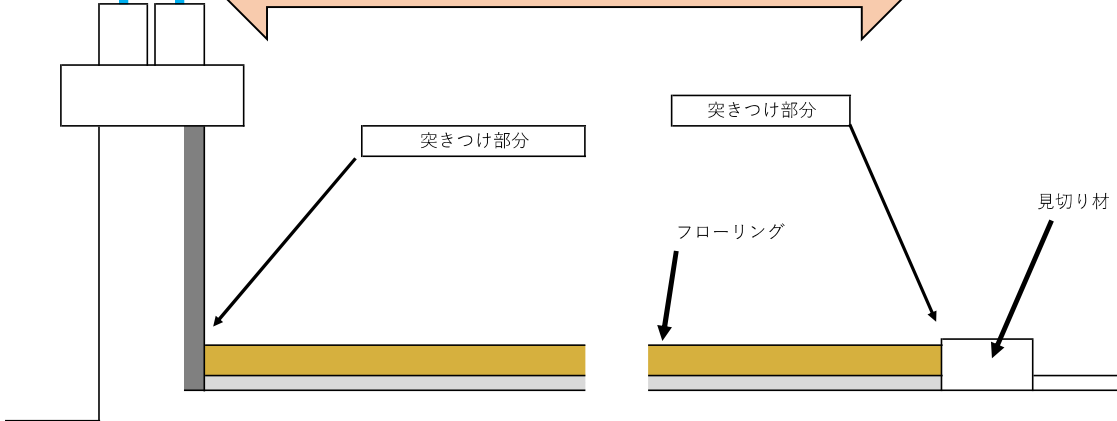

巾木施工の場合

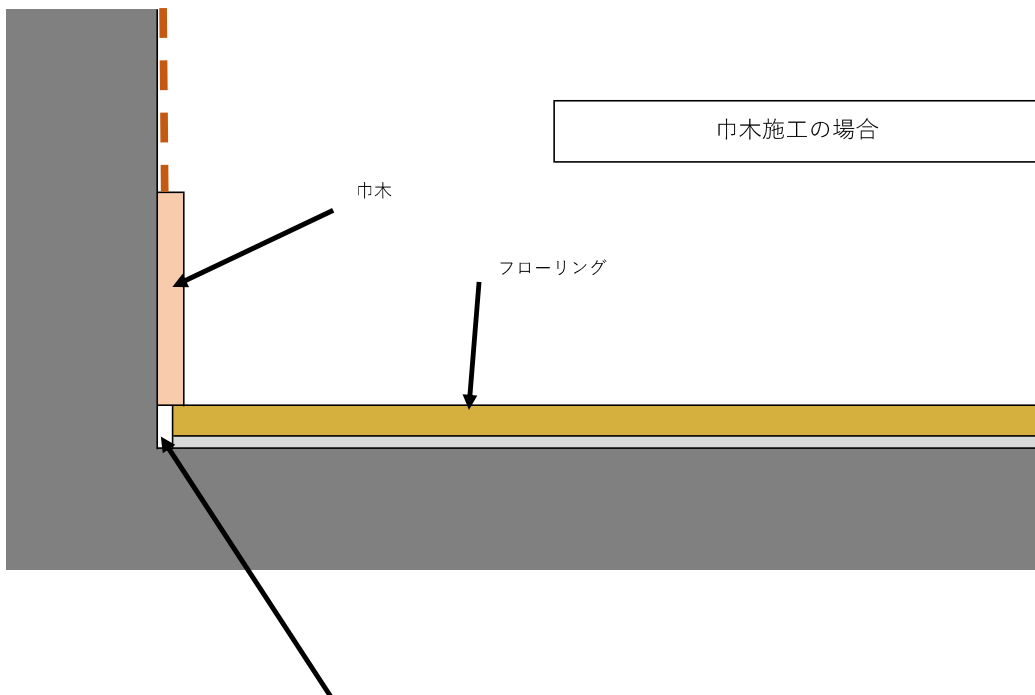

約2～3ミリの隙間アリ  
隙間があるので、伸びても巾木下で吸収される。