


コーナーテープ使用イメージ

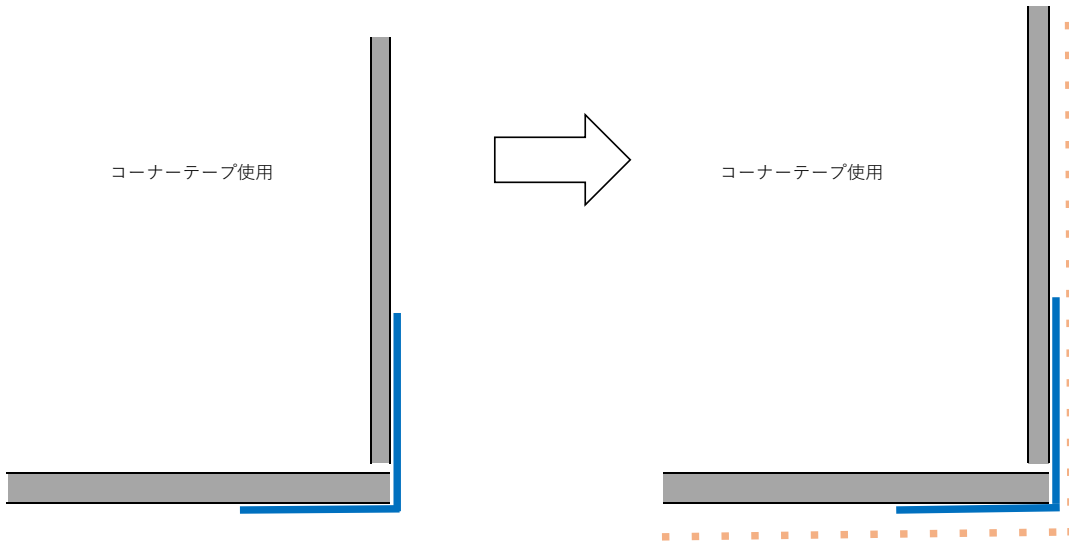

コーナーテープ使用


コーナーテープ使用

① 下地の段階でコーナーにテープを張り
パテで段差をなくす

② クロスを張る



木材を使用

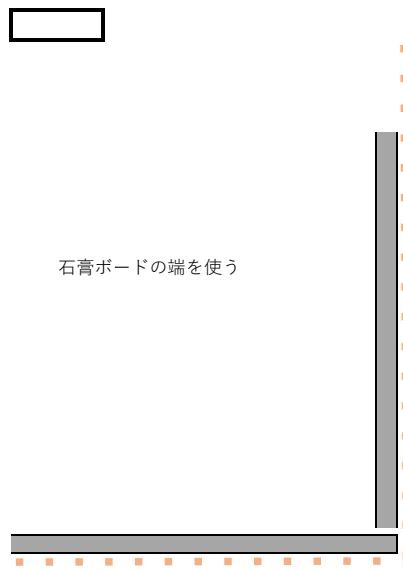

石膏ボードの端を使う

※一般住宅の場合等、
下地材 片面がコンパネの場合

石膏ボード 片面が小口まで紙が貼っている面を使う
(生のボードの端を使う)
小口に紙が貼っている物と、切ったボードでは角の強度は違う